

取付注意事項

この度は、本製品をお買いいただき、誠にありがとうございます。


本製品の取付に際しまして下記の作業が必要となりますので、必ず注意事項に添ってお取付頂こう、お願い致します。

	528/532/535
	523/537
対象品番	526/533/536
	L062/L063/L064
	L067/L068/L070
	L071/L072

上記のハブは適合車両によってカプラー内のホーン端子の位置がまちまちですのでホーン用配線の中に設けてあるギボシで、車両に取り付けた後にホーンの鳴る位置に設定してください。


又、テレスコピック装着車の中で、ごく稀にアースの導通が不良な車両があります。

下記配線の余剰なギボシ端子の中のアース線を利用して配線して下さい。

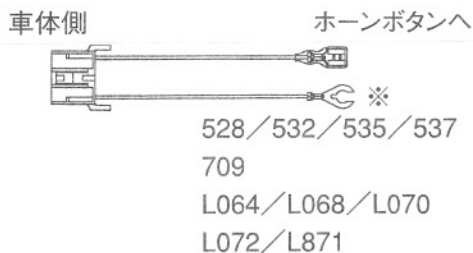

※シャフト、ボス本体にアースが流れない車両はこの端子を金属部分に固定してください。

(純正ハンドル内のコネクターの同位置に配線していない車両はアースの必要がありません)

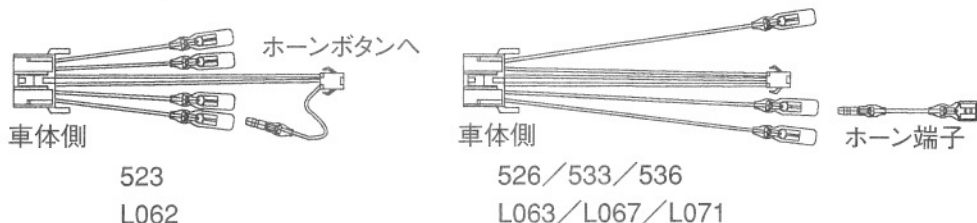

上記車両はギボシ端子を差し替えてホーンの鳴る場所を探して下さい。

又、アースが流れていない車両は、ホーンのギボシとは別の端子からアース端子を探して利用してください。

(間違えた接続するとハンドルを切ったときなどにホーンが鳴ってしまう事があります)