


ラフィックス GTC 専用 キーロックシステム 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全にご使用いただく為に、ご使用前に必ず本書をお読みください。


○ご使用の前に

- ・ 本製品は弊社製品「ボールロックシステム ラフィックス GTC」が装着されていないとご使用になれません。
- ・ 本製品を使用してる場合でも、**車両の盗難やイタズラを完全に防げるものではありません。**
- ・ 本製品はラフィックス GTC のソケット(ステアリング側)をチルトアップし、プラグ(車両側)に装着しハンドルをチルトダウンできないようにしてセキュリティー性をUPさせるものです。
- ・ **付属のプロテクターを取付けない状態で使用しないで下さい。ラフィックス GTC のソケット部分が破損します。メーターフードに当たる等して約 52° 以上チルトアップ出来ない場合は、プロテクターを取付け出来ません。**
やむを得ずプロテクター無で使用する際にはチルトダウン時ラフィックス GTC のソケットをゲートブロックに当てないように使用してください。
- ・ 本目的以外にはご使用にならないで下さい。また誤った取り付けや取り扱いで車両等を破損、又は事故等を起こした場合には弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ 分解、改造等は絶対に行わないで下さい。故障の原因になり、本来の機能を損なう恐れがあります。
- ・ 本製品をご使用になる時は、必ず**車両とエンジンを停止させた状態**でご使用ください。
- ・ 本製品は構造上摺動する部分に異物、ゴミ等が入り込んだ場合作動に支障をきたす事があります。ご使用になる時はゴミ等が入らないように注意して下さい。
- ・ 本製品は「ボールロックシステムラフィックス GTC」に添付されている部品以外(取り付けネジ等)で取り付けされている場合、使用できない場合が御座いますのでご注意ください。
- ・ キーは 2 本付属されています。1 本はスペアーとして自己責任の元に管理して下さい。
- ・ 本体を使用しないときは運転に支障がないように保管して下さい。
- ・ 何らかの理由で本製品が取り外し出来なくなり、車両の移動が困難になった場合などの保証は一切行えません。予めご了承ください。


○本製品の構成

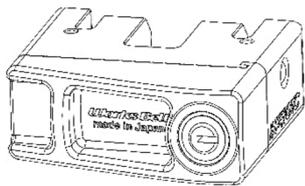

キーロック本体

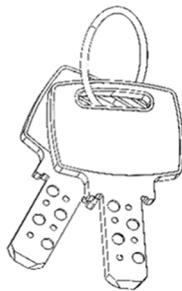


キー x2 本

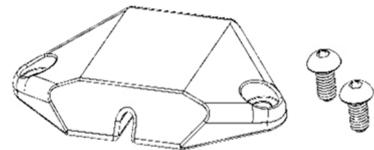


プロテクター及び取付ボルト

各部の名称

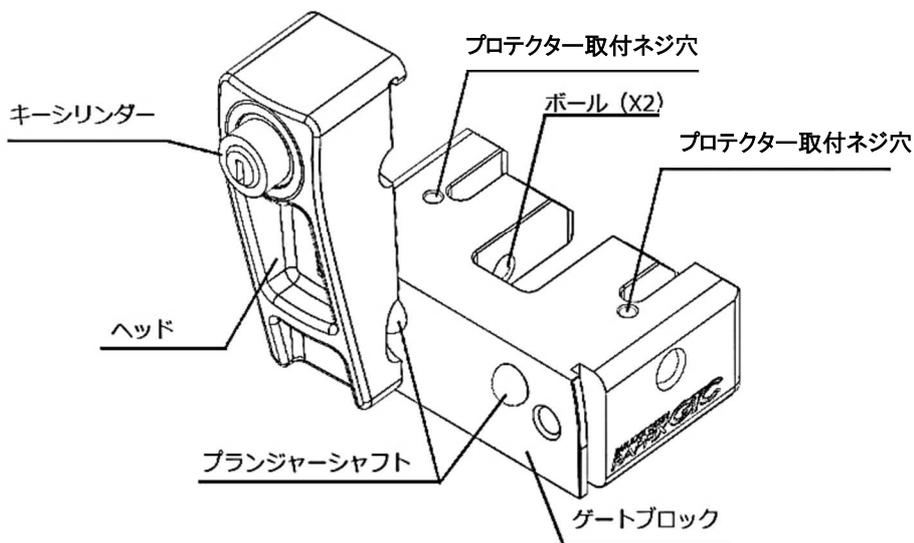

プロテクターの使用方法

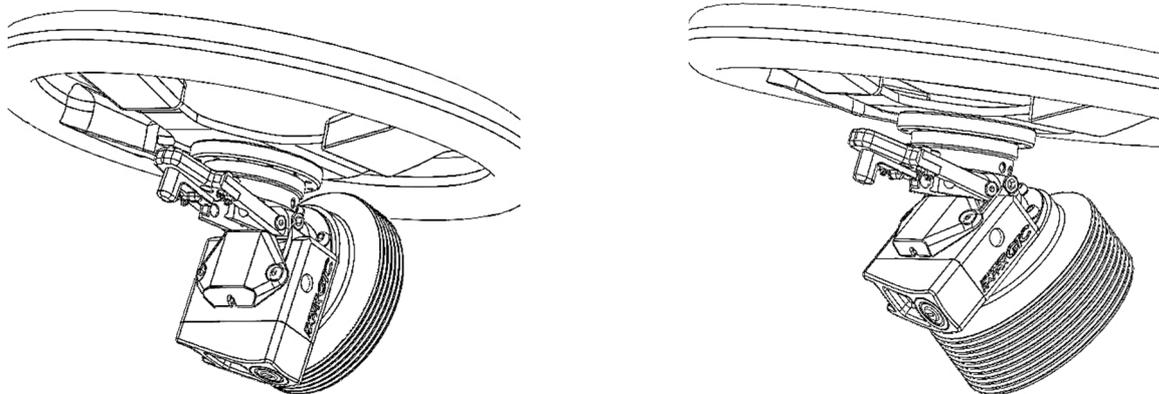


取り付ける向きにより、90° チルトアップできる車両と、メーターフード等に当たって 90° チルトアップできない車両への使い分けが可能です。

状況に応じてプロテクター本体を 180° 回転させてご使用ください。

注意！ ボルトの締めすぎにご注意ください。


○使用方法

1.車両を直進状態で停車しエンジンを切りラフィックスGTC
ソケット(ステアリング側)をチルトアップさせます。

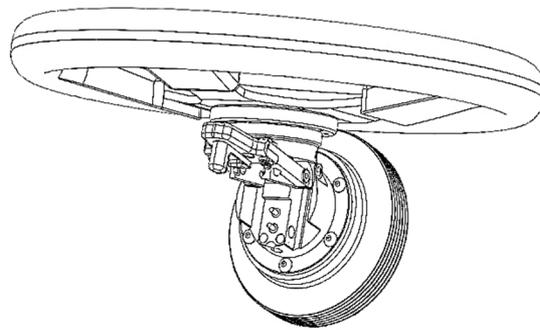


2.本体のキーが解錠状態にあることを確認し、ヘッド部分を左
回しに開き、ラフィックス GTC のプラグ(車両側)に下方向か
ら差し込みます。

※スムーズに差し込めない場合には次ページ「スムーズに使用
できないときには」を参照してください。

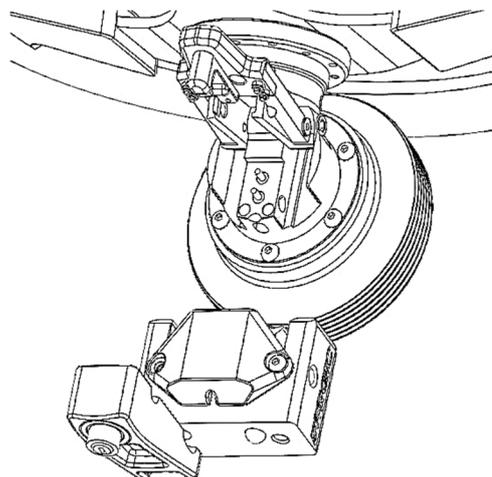


3.本体をプラグの奥まで差し込み、ヘッド部分を右に回してくだ
さい。


注意！：閉じられない、閉じるのが重い、といった時には無理に
閉じないでください。2.と、異物等の噛み込みが無い
か、の確認と次ページ「スムーズに使用できない時に
は」を参照してください。

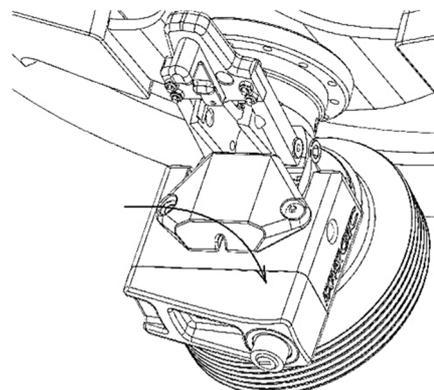

4.ヘッド部分とゲートブロックが平行になった事を確認しキーシリ
ンダーを押し込みロックの完了です。

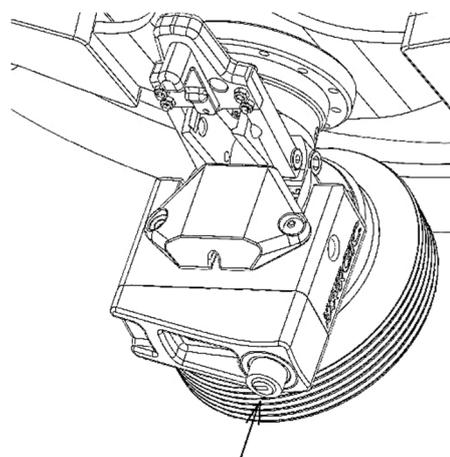

○スムーズに使用できない時には

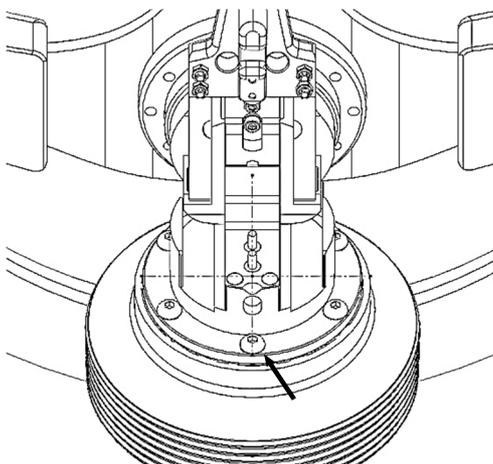


センター確認

ラフィックス GTC をボス(ショートボス)に 6 本のボルトで固定するとき、ボスと GTC プラグのセンターがずれて締められていると、GTC キーロック本体がスムーズに挿入できません。

一度 6 本のボルトを緩めた状態で GTC キーロックを挿入してみてください。スムーズに挿入でき、スムーズに閉じられたらプラグの位置をずらさないように 6 本のボルトを本締めしてください。

注意！：締めすぎにご注意ください。

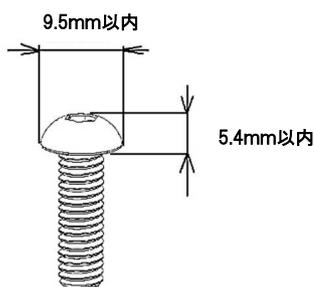

使用ボルトサイズ

上記のボルトは弊社ラフィックス GTC 付属のボルト以外では左図寸法の頭形状でないと使用できません。

注意！

- ・チルトアップして施錠した時に、ステアリングホイールに体重を掛けて車両の乗り降りする等、強い力を掛けないで下さい。
- ・第三者のイタズラや破壊行為等により、GTC キーロック本体に強い力が加えられると、ラフィックス GTC のソケットと GTC キーロックのボール部分が固着して解錠できなくなります。
- ・上記注意事項を充分ご理解の上、本製品をご使用ください。

- 本製品は構造上製品寿命が御座います。表面処理(アルマイト)で耐磨耗性を持たせていますが太陽光による色あせ、摺動部の磨耗、ボールの接点磨耗等が発生します。使用頻度により異なりますが、それらの影響で正常に作動しにくくなる場合が御座いますので予めご了承ください。
- 誤った操作等あるいは第三者による故意のイタズラ等により製品が破損し取り外しが出来なくなった場合、弊社では責任を負えません。
- 上記「スムーズに使用できないときには」の確認を行っても改善しない場合、ラフィックス GTC 本体と GTC キーロックを弊社までお送り頂き、点検させて頂く必要があります。ご了承下さい。
- スペアキーについて
 - ・ キーもしくはシリンダー本体に刻印されているアルファベットと数字でご注文いただけます。
 - ・ ご注文の際は運転免許証等の身分を確認出来る物が必要です。
 - ・ ご注文、お問合わせは弊社までご連絡ください。

株式会社ワークスベル
〒391-0011 長野県茅野市玉川 8507
TEL 0266-79-3761